



Bebe Stars
by Gillis

NEW



Baby swing
Item 021

STANDARDS EN-71 














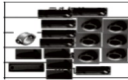


(EN) Your child's safety depends on you. Proper baby swing usage cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE YOUR BABY SWING UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS

(GR) Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση της κούνιας προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / PARTS LIST

No		PCS TMX		No		PCS TMX	
1	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΟΔΙΑ • LEGS 	2		9	<ul style="list-style-type: none"> • ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ • FOOTREST FRAME 	1	
2	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΠΟΔΙΩΝ • LEG BASE 	2		10	<ul style="list-style-type: none"> • ΥΠΟΠΟΔΙΟ • FOOT REST 	1	
3	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ • LEFT SIDE GUARDRAIL 	1		11	<ul style="list-style-type: none"> • ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ • MUSIC BOX 	1	
4	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ • RIGHT SIDE GUARDRAIL 	1		12	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΟΡΥΦΗΣ • TOP TOY 	1	
5	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΙΩΡΗΣΗΣ • SWINGING PIPES 	1		13	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ • MUSIC BOX BASE 	1	
6	<ul style="list-style-type: none"> • ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ • HORIZONTAL TUBE 	1		14	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΟΡΥΦΗΣ • TOP TOY 	1	
7	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΛΑΤΗ • BACK 	1		15	<ul style="list-style-type: none"> • ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ • UTILITIES BAG 	1	
8	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΘΙΣΜΑ • SEAT 	1		16	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΕΛΜΑΤΑ • REMOVABLE FEET 	4	



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩

1. Στερεώστε τα αφαιρούμενα πέλματα και τη βάση των ποδιών μαζί με 4 παξιμάδια M5x48.
2. Εισαγάγετε το σωλήνα ποδιού στην βάση ποδιών.
3. Συναρμολογήστε το κάθισμα συνδυάζοντας την πλάτη, το κάθισμα και τα πλευρικά προστατευτικά. Στη συνέχεια, στερεώστε με 8 βίδες M6x24.
4. Χρησιμοποιήστε τις 4 βίδες M4x12 για να κλειδώσετε το πλαίσιο υποποδίου και το υποπόδιο.
5. Τοποθετήστε το πλαίσιο υποποδίου πάνω στην θέση, ασφαλίστε με 2 παξιμάδια M5x25.
6. Τοποθετήστε τη βάση του μουσικού πλαισίου στην πλευρική προστασία σε κάθε πλευρά.
7. Αναποδογυρίστε τη βάση του μουσικού παιχνιδιού, χρησιμοποιήστε το μάνταλο και τη ζώνη ασφαλείας για να στερεώσετε τη βάση του και στη συνέχεια ασφαλίστε με 2 βίδες M4x10.
8. Βάλτε το παιχνίδι κορυφής στον οριζόντιο σωλήνα και τοποθετήστε τα πλαστικά μανίκια σε κάθε πλευρά.
9. Στερεώστε τους βραχίονες αιώρησης στις οπές του οριζόντιου σωλήνα. Στερεώστε με τις αντίστοιχες βίδες και παξιμάδια.
10. Βάλτε το μουσικό παιχνίδι στη βάση του και τοποθετήστε το εγκατεστημένο κάθισμα στους βραχίονες αιώρησης, κλειδώστε με 2 παξιμάδια M5x33.

ASSEMBLY



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩

1. Fix the removable feet and leg base together by 4 pcs M5x48 caulking nut.
2. Insert the leg tube into the installed leg base.
3. Assembly the seat by combining the back, the seat and the side guardrails. Then fasten 8 pcs M6x24 screws.
4. Use 4 pcs M4x12 self tapping screw to lock the foot rest frame and the foot rest.
5. Install foot rest frame onto the chair, lock with 2 pcs M5x25 caulking nuts.
6. Put the music box base into side guardrail on each side.
7. Turn over the music box base, use the chair latch and seat belt to fix the music box base, then lock with 2 pcs M4x10 screw.
8. Put the top toy on the horizontal tube and put the plastic sleeves on each side.
9. Fix the swinging pipes into the holes in the horizontal tube. Fix it with the corresponding screws and nuts.
10. Put the music box on music box base and fit the installed seat on the swinging pipes, lock with 2 pcs M5x33 caulking nuts.

Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.

Installation is complete.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / USER GUIDE

Τοποθέτηση παιδιού στην κούνια

1. Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας 2-5 ετών με μέγιστο επιτρεπτό βάρος 22 kg.
2. Τοποθετήστε το παιδί στην κούνια αφού η κούνια έχει συναρμολογηθεί πλήρως. Σιγουρευτείτε πως το παιδί βρίσκεται σε καθιστή θέση.
3. Προσαρμόστε τον ιμάντα προστασίας, κλειδώστε την πόρπη στην σωστή θέση.
4. Προσαρμόστε τον ιμάντα για άνετη εφαρμογή στο παιδί σας.
5. Δώστε μικρή ώθηση για εκκίνηση.

Place your child in the swing

1. This product is intended for children from 2-5 years old. Maximum weight 22kg.
2. Place your child in the swing after the swing assembled completely. Be sure to keeping your child in sitting posture.
3. Fix the safety belt, snap the buckle into the corresponding position.
4. Adjust the belt to ensure a snug fit for your child.
5. Give a gentle push in beginning.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην χρησιμοποιείτε την κούνια για παιδί που δεν μπορεί να παραμείνει αβοήθητο.
2. Σταματήστε αμέσως τη χρήση της κούνιας αν υπάρχουν σπασμένα, σχισμένα ή χαμένα μέρη.
3. Μην χρησιμοποιείτε την κούνια αν όλα τα μέρη της δεν είναι σωστά προσαρμοσμένα.
4. Για να αποφύγετε τους κινδύνους, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί για να κρατήσετε την κούνια μακριά από φωτιά και άλλες πηγές φλόγας ή θερμότητας
5. Χρησιμοποιείτε την κούνια μόνο σε επίπεδες, σταθερές επιφάνειες. Δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε σκυρόδεμα, ασφαλτό ή άλλη σκληρή επιφάνεια.
6. Όταν χρησιμοποιείτε την κούνια, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την κούνια τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από κτίρια ή εμπόδια όπως φράχτες, γκαράζ, κλαδιά που προεξέχουν, πλέγμα ή σύρμα.
7. Αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο από πτώσεις και ολίσθηση. Πάντα ασφαλίστε το παιδί στο σύστημα συγκράτησης.
8. Το παιχνίδι της κούνιας απαιτεί 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" 1.5Volt (δεν περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται μόνο από ενήλικα.

Παρακαλούμε κάνετε συχνούς ελέγχους και συντήρηση στην κούνια για την αποφυγή ατυχημάτων και τραυματισμών.

1. Ελέγχετε τακτικά αν τα εξαρτήματα είναι σφιγμένα, κατεστραμένα ή σκισμένα. Αν είναι απαραίτητο αντικαταστήστε τα.
2. Καθαρίστε την κούνια με στεγνό πανί και ουδέτερη πλύση.
3. Λειτουργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε ζημιές.

WARNING

1. Do not use the swing for a child who can not sit unaided.
2. Stop using the swing immediately if you find any parts broken, torn or missing.
3. Do not use the swing unless all components are correctly fitted and adjusted.
4. To avoid risks, please be careful to keep the swing away from open fire and other sources of strong heats, such as electric bar fires, gas fires, heaters, etc.
5. Only use the swing on flat, stable surfaces. But Should not be installed in concrete, asphalt or other hard surface.
6. When using the swing ensure that keep the swing at least 2 meters away from buildings or obstructions such as fence, garage, house, overhanging branches, clothesline or wire.
7. Prevent serious injury or death from falls and sliding out. Always secure child in the restraint.
8. The toy of the swing requires 2X"AA" 1.5Volt alkaline type batteries(not included). Batteries must only be fitted by an adult.

Please give the swing regular check and maintenance for avoiding accidental injury

1. Check regularly whether the parts are tighten, damage or ripped. Please change them if necessary.
2. Clean the swing with dry cloth and neutral scour.
3. Please operate according the user instruction to avoid unnecessary damage.

WARNING !!!



Never leave your child unattended!

Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

**Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας,
στα παιδικά προϊόντα BEBE STARS**

Thank you for choosing BEBE STARS products



63 200, NEA MOUDANIA, GREECE

www.bebestars.gr