




**Bebe Stars**<sup>®</sup>  
by Gilis

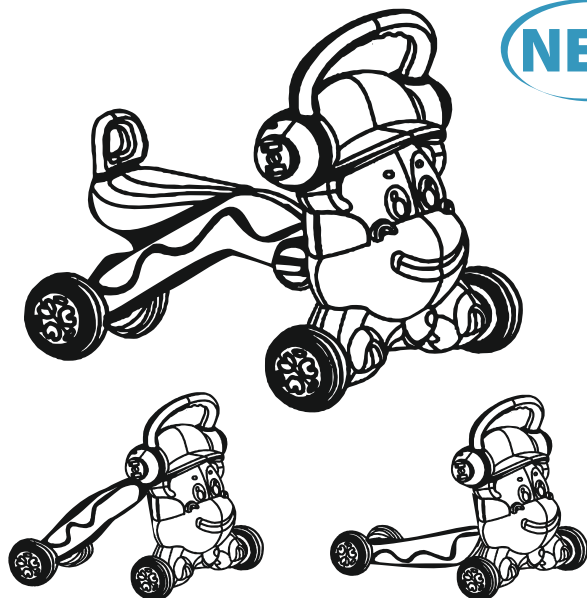

## Baby walker 3in1

**ride** *junior*

Pusher-Trike-Scooter

Item 4222 / 4223 (206)

CE

Standards: EN 71



Your child's safety depends on you. Proper usage cannot be assured unless you follow these instructions.

**DO NOT USE THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS**



Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του προϊόντος προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ**

## SAFETY GUIDE

**Read the instructions carefully before use and save for future reference.  
The child may be injured if you do not follow these instructions.**

- It is intended for children aged about 6 months and up who can sit on their own without assistance. Not intended for children who can walk or weigh more than 12kg.
- Do not place any load on the walker that could affect stability. The maximum load of the walker is 12kg.
- **Warning:** Avoid access to stairs, steps and non-flat surfaces.
- **Warning:** The child may move quickly and move away when using the walker.
- Avoid access to fireplaces, heaters and cookers.
- Avoid access to hot liquids, electrical cables and other potential hazards.
- Prevent collisions with glass doors, glass balcony doors and furniture.
- Do not move the walker while the baby is inside.
- Do not use the walker if any of its parts are broken or missing.
- Keep the plastic cover away from the baby, there is a risk of suffocation, etc.
- The walker should only be used for a short time (eg 20').
- When using a walker, the child should step on both feet.
- Adjust the height of the position appropriately to prevent falls or injuries.
- Do not use spare parts that are not approved by the manufacturer or distributor.
- Small pieces should only be assembled by adults.



**WARNING !!!**

Never leave your child unattended!

**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά. Το παιδί μπορεί να τραυματιστεί αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.**

- Προορίζεται για παιδιά ηλικίας περίπου 6 μηνών και πάνω τα οποία μπορούν να κάθονται από μόνα τους χωρίς βοήθεια. Δεν προορίζεται για παιδιά που μπορούν να περπατήσουν ή ζυγίζουν πάνω από 12kg.
- Μην τοποθετείτε κανένα φορτίο στην περπατούρα που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα. Το μέγιστο φορτίο της περπατούρας είναι 12kg.
- **Προειδοποίηση:** Αποτρέψτε την πρόσβαση σε σκάλες, σκαλιά και μη επίπεδες επιφάνειες.
- **Προειδοποίηση:** Το παιδί μπορεί να κινηθεί γρήγορα και να απομακρυνθεί όταν βρίσκεται στην περπατούρα.
- Αποτρέψτε την πρόσβαση σε εστίες φωτιάς, θέρμανσης και μαγειρέματος.
- Αποτρέψτε την πρόσβαση σε ζεστά υγρά, ηλεκτρικά καλώδια και άλλους πιθανούς κινδύνους.
- Αποτρέψτε την πρόσκρουση σε πόρτες με γυαλί, μπαλκονόπορτες με γυαλί και έπιπλα.
- Μην μετακινείτε την περπατούρα όταν το μωρό βρίσκεται μέσα σε αυτήν.
- Μη χρησιμοποιείτε την περπατούρα αν κάποιο από τα μέρη της είναι σπασμένο ή λείπει.
- Κρατήστε το πλαστικό κάλυμμα μακριά από το μωρό, φέρει κίνδυνο ασφυξίας κλπ.
- Η περπατούρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα (πχ 20').
- Όταν χρησιμοποιείτε μια περπατούρα, το παιδί πρέπει να πατάει και στα δύο πόδια.
- Ρυθμίστε το ύψος της θέσης κατάλληλα για αποφυγή πτώσης ή τραυματισμών.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα.
- Τα μικρά κομμάτια πρέπει να συναρμολογούνται μόνο από ενήλικες.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !!!**

Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

## **CAUTION**

Non-rechargeable batteries must not be recharged.

Rechargeable batteries must be removed from the toy before being charged.

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Different type of batteries or new and used batteries must not be mixed.

Only batteries of the same type as recommended are to be used, alkaline AA 1.5V.


Batteries must be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries must be removed from the toy.

Toy tray should be put onto the top tray when the baby stays in the walker.

Batteries should be removed if the product is not going to be used in a short while

Batteries not included



## **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο από ενήλικα.

Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες ίδιου τύπου, αλκαλικές AA 1,5V.

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.

Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι.

Ο δίσκος παιχνιδιών πρέπει να τοποθετείται όταν το μωρό μένει στην περπατούρα.

Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται.

## **PARTS LIST | ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**





## Pusher mode

1. Plug the wheels (B) onto the (G) slots.
2. Attach the arms (A) onto the (F) slots and tighten with (E) screws.

## Λειτουργία στράτας

1. Κουμπώστε τις ρόδες (B) στις θέσεις (G).
2. Εφαρμόστε τους βραχίονες (A) στις θέσεις (F) και σφίξτε με τις βίδες (E).



## Trike mode

1. Plug the wheels (B) onto the (G) slots.
2. Attach the backrest (C) on the seat (D) and attach the seat to the arms (A).
3. Attach the arms (A) onto the slots located behind the main head and tighten with (E) screws.

## Λειτουργία ποδηλάτου

1. Κουμπώστε τις ρόδες (B) στις θέσεις (G).
2. Στερεώστε την πλάτη (C) στο κάθισμα (D) και στερεώστε το κάθισμα στους βραχίονες (A).
3. Στερεώστε τους βραχίονες (A) στις υποδοχές που βρίσκονται πίσω από την κύρια κεφαλή και σφίξτε με τις βίδες (E).



## INSTRUCTIONS OF USE | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




### Scooter mode

1. Plug the wheels (B) onto the (G) slots.
2. Attach the arms (A) onto the slots located behind the main head and tighten with (E) screws.
3. Tighten the screw located behind the rear wheels (a).

### Λειτουργία πατινιού

1. Κουμπώστε τις ρόδες (B) στις θέσεις (G).
2. Στερεώστε τους βραχιόνες (A) στις υποδοχές που βρίσκονται πίσω από την κύρια κεφαλή και σφίξτε με τις βίδες (E).
3. Σφίξτε τη βίδα που βρίσκεται πίσω από τις πισινές ρόδες (a).

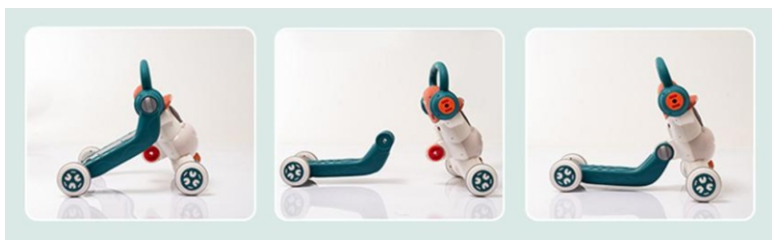

## GENERAL FUNCTIONS | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



### Speed adjustment

Use the knob located on the back of the rear wheels to adjust the speed of the toy.

### Ρύθμιση ταχύτητας

Χρησιμοποιείστε το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος των πισινών τροχών για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του παιχνιδιού.

## GENERAL FUNCTIONS | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



1. Music buttons
2. Pull the 2 triggers together to unlock the handlebar and fix it in your desired position.
3. Lights button
4. Batteries compartment

1. Κουμπιά μουσικής
2. Τραβήξτε ταυτόχρονα τις 2 σκανδάλες για να απελευθερωθεί η χειρολαβή και να ρυθμίσετε την επιθυμητή κλίση.
3. Κουμπί φώτων
4. Χώρος μπαταριών

## CARE & MAINTENANCE | ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Please check on a regular basis that the latches, connecting elements, are properly functional.
- Care for, clean and check this product regularly.
- Clean with a damp sponge or cloth and mild detergent.
- Do not use abrasives or bleach.

- 
- Ελέγχετε τακτικά τις ασφάλειες, τις συνδέσεις, και τα συστήματα ότι λειτουργούν σωστά.
  - Φροντίστε, καθαρίστε και ελέγξτε τακτικά αυτό το προϊόν.
  - Καθαρισμός: Καθαρίστε με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
  - Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή λευκαντικά.

Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας  
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars



**FOLLOW US**

[www.bebestars.gr](http://www.bebestars.gr)



bebestarsbygilis



@bebe.stars



bebestarsbygilis



63200 | Nea Moudania | Greece