




bebeconfort®

**Εγχειρίδιο  
οδηγιών και  
Οδηγός χρήσης**

**Gr 0+/1/2/3 | 0-36kg  
± 0m - 10/12y**

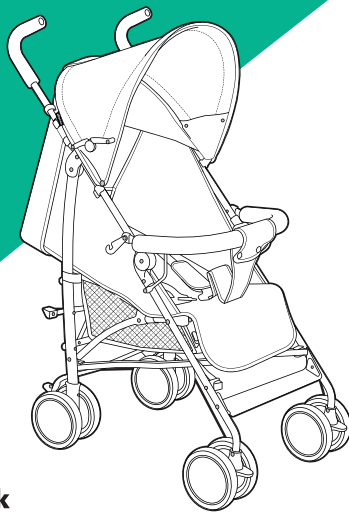


**Umbrella Park  
B818**

**bebeconfort.com**




Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά. Η εικόνα είναι ενδεικτική. Ο σχεδιασμός και το στίλ μπορεί να διαφέρουν.

- Αφαιρέστε το παιδί από το καρότσι όταν διασχίζετε κυλιόμενες σκάλες.
- Ποτέ μην τοποθετείτε ζεστά υγρά στη θήκη του ποτηριού, εάν υπάρχει.
- Μη χρησιμοποιείτε το καρότσι κοντά σε γυμνή ή εκτεθειμένη φλόγα και ψησταριά.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας, φυλάσσετε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες σε κούνιες, κρεβάτια, καρότσια ή παρκοκρέβατα. Οι πλαστικές σακούλες μπορούν να φράξουν τη μύτη και το στόμα και να εμποδίσουν την αναπνοή. Οι σακούλες δεν είναι παιχνίδια. Απορρίψτε προσεκτικά τα υπολείμματα της συσκευασίας.
- Ελέγχετε τακτικά το καρότσι για τυχόν εξαρτήματα που είναι χαλαρά, σπασμένα, σκισμένα ή λείπουν. Διευθετήστε το πρόβλημα αμέσως μόλις παρουσιαστεί. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το καρότσι όταν το ξεδιπλώνετε και μην τα αφήνετε να παίζουν με το διπλωμένο καρότσι.

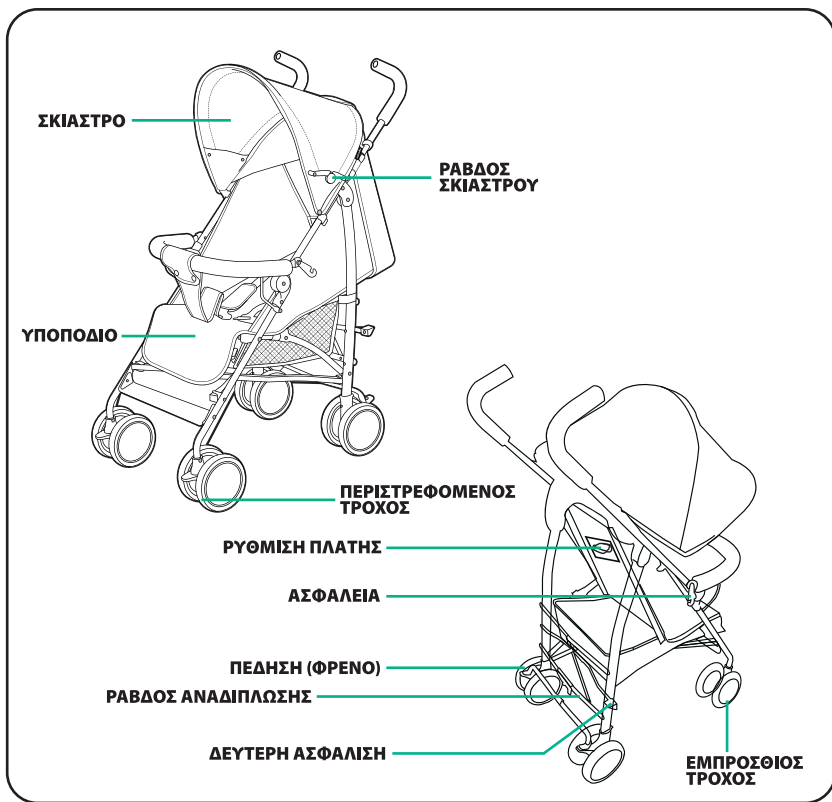


## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

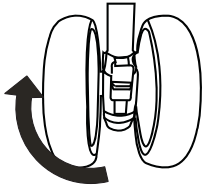


Εάν θέλετε το καρότσι να προχωράει μόνο ευθεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μοχλό για να μπλοκάρετε την περιστροφή του εμπρόσθιου τροχού (όπως φαίνεται στην εικόνα).

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ


Τραβήξτε προς τα επάνω τα δύο κουμπιά που βρίσκονται κάτω από το μπροστινό τμήμα του υποποδίου, πιέστε τα μεταξύ τους και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το υποπόδιο στο επιθυμητό ύψος. (Όπως φαίνεται στην εικόνα)

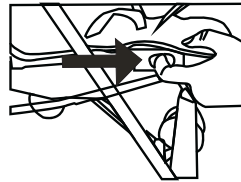

## ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

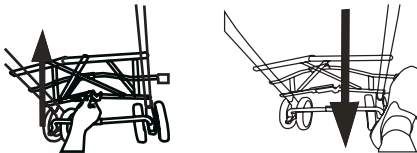

1. Ανασηκώστε τη ράβδο αναδίπλωσης και, στη συνέχεια, πιέστε τη δεύτερη ασφάλιση προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα.

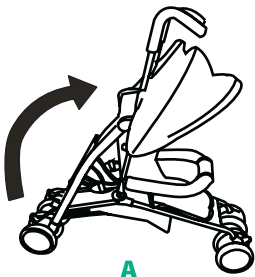

**A**



**B**

2. Διπλώστε το καρότσι εκτελώντας την κίνηση που υποδεικνύει η εικόνα A και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το σε αυτή τη θέση (εικόνα B).

### **ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ**


1. Αφαιρέστε το καρότσι από το κουτί με τους τροχούς στραμμένους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την ασφάλιση που βρίσκεται στη ράβδο. (Όπως φαίνεται στην εικόνα)




2. Κρατήστε τη χειρολαβή και σηκώστε την προς τα πάνω (όπως φαίνεται στην εικόνα). Τώρα μπορείτε να ανοίξετε τους τροχούς πιέζοντας τον πίσω σωλήνα προς τα κάτω.




3. Πιέστε τη ράβδο δίπλωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του καροτσιού προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα. Και βεβαιωθείτε ότι το μπλοκάρετε με την ασφάλιση.

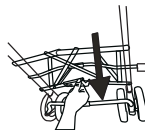


**4.** Συναρμολογήστε τους εμπρόσθιους τροχούς, τοποθετήστε την μπροστινή ράβδο στο περίβλημα του άξονα του εμπρόσθιου τροχού έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ»

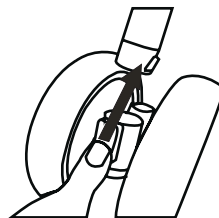

**5.** Περάστε τη βάση του σκιάστρου στον σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει. Στη συνέχεια, ανοίξτε το σκιάστρο (όπως φαίνεται στην εικόνα).

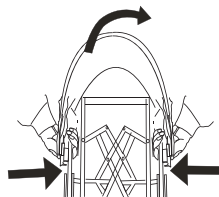


**6.** Αν θέλετε να ρυθμίσετε την πλάτη, πιέστε το κουμπί ρύθμισης που βρίσκεται στην πλάτη του καθίσματος για να τη ρυθμίσετε



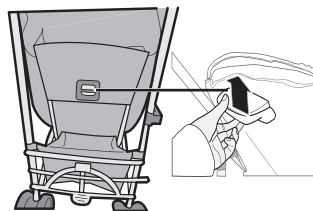


## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Εφαρμόστε το φρένο όταν σταματήσετε, πιέστε την πίσω ράβδο πέδησης για να ασφαλίσετε και τους δύο τροχούς και τραβήξτε την προς τα πάνω για να τους απασφαλίσετε (Όπως φαίνεται στην εικόνα).

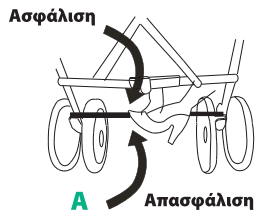


## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

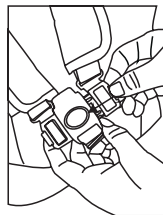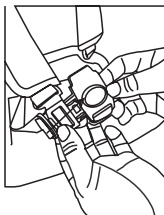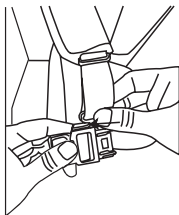

**1.** Εισαγάγετε κάθε πλαστική ακίδα στις αντίστοιχες υποδοχές του καθίσματος μία προς μία και βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί σωστά.

**2.** Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες ώμου είναι προσδεμένοι στην κεντρική πόρπη, ρυθμίστε τους ιμάντες της μέσης και τους ιμάντες καβάλου για να εφαρμόζουν σφιχτά. Το σύστημα πρόδεσης μπορεί να ρυθμιστεί μετακινώντας τον ολισθητήρα κάθε ιμάντα. Η πόρπη απελευθερώνεται σφίγγοντας τις γλωττίδες της.

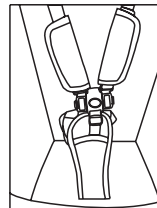

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή πατινάζ.

Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη.

Αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό από πτώση ή ολίσθηση. Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας. Δίνετε προσοχή στην κατάσταση του οδοστρώματος και της επιφάνειας του πεζοδρομίου. Προσέχετε όταν περνάτε πάνω από κράσπεδα, σκάλες ή χρησιμοποιείτε κυλιόμενες σκάλες. Μην υπερφορτώνετε το καλάθι με βάρος άνω των 3 κιλών. Πρέπει να βεβαιώνετε ότι το σώμα του καροτσιού και

Οι μιάνες πρόσδεσης του καθίσματος είναι σωστά συνδεδεμένοι πριν από κάθε χρήση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Ίσως είναι επικίνδυνο να αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Φυλάσσετε το κάλυμμα μακριά από παιδιά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Χρησιμοποιείτε αυτό το κάθισμα μόνο όταν το παιδί σας μπορεί να κάθεται χωρίς βοήθεια.

Μη μεταφέρετε περισσότερα από ένα παιδιά στο καρότσι ταυτόχρονα.

Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ και ανταλλακτικά που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή. Αυτά τα υλικά μπορεί να μην είναι ασφαλή.

Πατάτε το φρένο μόνο αφού σταματήσετε το καρότσι.

Μην αφήνετε το παιδί στο καρότσι σε κεκλιμένη επιφάνεια, ακόμη και με πατημένο το φρένο.

Ποτέ μην σταθμεύετε το καρότσι σε κεκλιμένες επιφάνειες (πλαγιές).

Μη ρυθμίζετε κινούμενα μέρη του καροτσιού ενώ το παιδί κάθεται σε αυτό.

Μην τοποθετείτε πλαστικές μεμβράνες και σακούλες

γύρω από το παιδί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.

Μη χρησιμοποιείτε το καρότσι αν έχει υποστεί ζημία.

Μην αφήνετε το παιδί να σκαρφαλώνει στο καρότσι ή να το χρησιμοποιεί ως παιχνίδι.

Φροντίδα και συντήρηση

### **ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ**

Διαβάστε το εγχειρίδιο και καθαρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται σε αυτό.

### **ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ**

(Εφόσον υπάρχει) μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο σε ζεστό νερό, σε πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα. Αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

### **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ.**

### **ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ**

Χρησιμοποιείτε μόνο κοινό σαπούνι και ζεστό νερό.

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ** ή απορρυπαντικό.

### **ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ Ή ΣΤΗ ΣΕΣΤΗ**

Μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα ή παραμόρφωση των εξαρτημάτων.

### **ΕΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Καλέστε μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην τελευταία σελίδα.

### **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΦΩΤΙΑ**

### **ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΑΣ**

Για χαλαρές βίδες, φθαρμένα μέρη, φθαρμένα υλικά ή ραφές. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα εξαρτήματα όπως απαιτείται. Χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά παρεχόμενα ανταλλακτικά.

Όλες αυτές οι ενέργειες πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από τη χρήση του καροτσιού.

### **ΑΝ ΒΡΑΧΕΙ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ**

Ανοιξτε το σκίατρο και αφήστε το να στεγνώσει καλά προτού το αποθηκεύσετε.



### **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ**

Καθαρίζετε το καρότσι σας μετά από χρήση στην παραλία, για να αφαιρέσετε την άμμο και το αλάτι από τους μηχανισμούς και τους τροχούς.

### **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΕ ΑΝΕΛΚΙΣΤΗΡΕΣ**

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Αυτό το καρότσι προορίζεται για παιδιά ηλικίας από 0 μηνών έως 3 ετών και βάρους έως 15 κιλών.

Ίσως είναι επικίνδυνο να αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν λεπτομερώς την ασφαλή χρήση, συναρμολόγηση και συντήρηση του προϊόντος σας.

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τηρούνται ανά πάσα στιγμή. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή πατινάζ. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μάντες πρόσδεσης έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το καρότσι είναι πλήρως ανοιγμένο και ότι όλοι μάντες πρόσδεσης έχουν τοποθετηθεί σωστά προτού τοποθετήσετε το παιδί στο καρότσι.

Χρησιμοποιείτε πάντα τον μάντα του καβάλου σε συνδυασμό με τη ζώνη μέσης.

Μην τοποθετείτε το παιδί στο καρότσι αν είναι ηλικίας άνω των 3 ετών ή βάρους άνω των 15 κιλών.

- Το παιδί πρέπει να είναι προσεδεμένο ανά πάσα στιγμή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μάντες πρόσδεσης είναι προσαρμοσμένοι σταθερά αλλά άνετα στο σώμα του παιδιού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά βρίσκονται μακριά από τα κινούμενα μέρη όταν διπλώνετε, ξεδιπλώνετε ή ρυθμίζετε το καρότσι, διαφορετικά μπορεί να τραυματιστούν.
- Τοποθετείτε τα φρένα όποτε σταθμεύετε το καρότσι.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να στέκονται στο κάθισμα ή στο υποπόδιο.
- Μην σηκώνετε το καρότσι από τη μπάρα ασφαλείας ή τον παιδικό δίσκο (εάν έχει).
- Μην βάζετε (κρεμάτε) επιπλέον βάρος στη χειρολαβή του καροτσιού για να διατηρείτε την ισορροπία.
- Μην διπλώνετε το καρότσι όταν το παιδί κάθεται σε αυτό.

**DOREL U.K. LTD**

Imperial Place, Maxwell Road,  
Borehamwood,  
Hertfordshire, WD6 1JN  
UNITED KINGDOM

**DOREL FRANCE S.A.S**

Z.I. - 9 bd du Poitou BP 905  
49309 Cholet Cedex  
FRANCE

**DOREL GERMANY GMBH**

Lintgasse 9  
50667 Köln  
DEUTSCHLAND

**DOREL ITALIA S.P.A.**

a Socio Unico - Via Verdi, 14  
24060 Telgate (Bergamo)  
ITALIA

**DOREL HISPANIA, S.A.U.**

Edificio Barcelona Moda Centre  
Ronda Maiols, 1 Planta 3ª, local 340  
08192, Sant Quirze del Vallès  
ESPAÑA

**DOREL NETHERLANDS**

Postbus 6071 -  
5700 ET HELMOND  
NEDERLAND

**DOREL PORTUGAL**

Rua Pedro Dias, 25  
Parque Industrial da Gândara  
4480 - 614 Rio Mau - Vila do Conde  
PORTUGAL

**DOREL BRASIL**

Av. Nilo Peçanha 1516/1582 - 28030-035  
Campos dos Goytacazes - RJ CNPJ:  
10.659.948/0001 - 07  
BRASIL

**DOREL POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Inwestycyjna 14  
41-208 Sosnowiec  
POLAND

Εισαγωγή - Διανομή Ελλάδα:

B & M Σκαρμούτσος Α.Ε.

Α. Μεταξά 6 - 14564 Κ. Κηφισιά

Τηλ: 210 62 41 400 - Fax: 210 62 08 096

Website: [www.bebeconfort.com.gr](http://www.bebeconfort.com.gr)



*Per conferma, consulta  
il regolamento comunale*

014804801F